

Kurzanleitung für Programmänderung

Kassensystem Vectron POS

Hinweise:

- bitte beachten Sie bei den Abbildungen das die Programmnummer evtl. bei Ihnen anders sind
- Programmpunkte sind per Touch oder mit „Enter“ zu bestätigen

Änderung der Mehrwertsteuer für Speisen auf den Regelsatz ab 01.01.2024 (Für Gastronomie-Kunden)

- Chefschlüssel anhalten / Chefbediener anmelden
- Taste (Chef Funktionen) Modus – **Programmieren**
- **Artikel etc...** (Abbildung 1)
- **Warengruppen** (Abbildung 2)
- Darin gelangt man durch mehrmaliges Betätigen der „Enter-Taste“ nach rechts, bis zur Spalte mit der Überschrift „**Steuer Nr.1**“. (Abbildung 3)
- Mittels „Pfeil runter“ (Taste Feld runter) gelangen Sie jeweils in die nächste Zeile.
- Dort ändern Sie **nur bei Speisen-Warengruppen** die Steuer Nr. **von 2 auf 1** (Wenn sie die 1 oder 2 in der Spalte antippen, werden Ihnen die Steuersätze angezeigt (Abbildung 4). Dieses Fenster verlassen Sie mit der „ESC-Taste“ – (Nur bei Touch-Systemen))
- Bitte achten Sie darauf, dass meist am Ende der Liste noch die Warengruppe „Divers Küche“ oder „Divers Speisen“ programmiert ist, die ebenfalls umgestellt werden muss.
- Haben Sie diese **Änderungen korrekt vorgenommen** sollte Sie jetzt bei **jeder Speisen Warengruppe**, in der Spalte **Steuernummer 1 eine 1** stehen haben. (Abbildung 5)
- Nach Umstellung aller Speisen-Warengruppen gelangen sie durch mehrmalige Betätigung der „ESC-Taste“ zurück in den Registrierbildschirm..

Sollten Sie eine „Ausser Haus“ – Funktion eingerichtet haben, so müsste diese die MWST bei den Speisen Artikeln auf den ermäßigten Steuersatz umshiften. Ansonsten sind hier noch separate Programmierungen erforderlich.





(Abbildung 1)



(Abbildung 2)

(Abbildung 3 vor Umstellung)

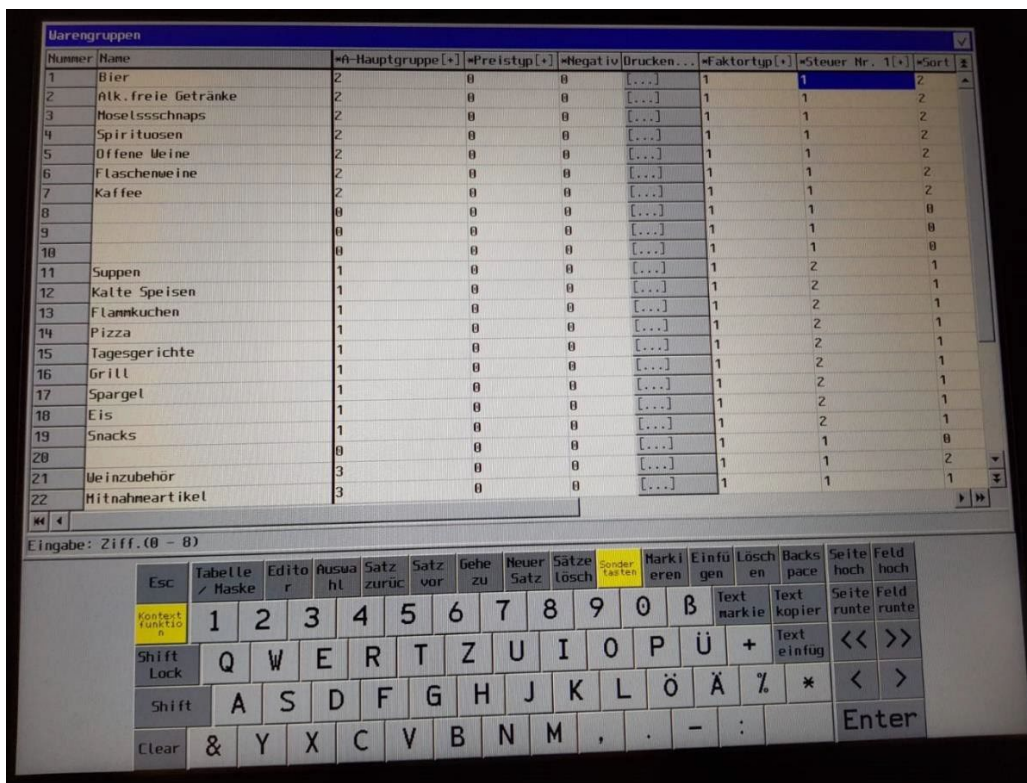

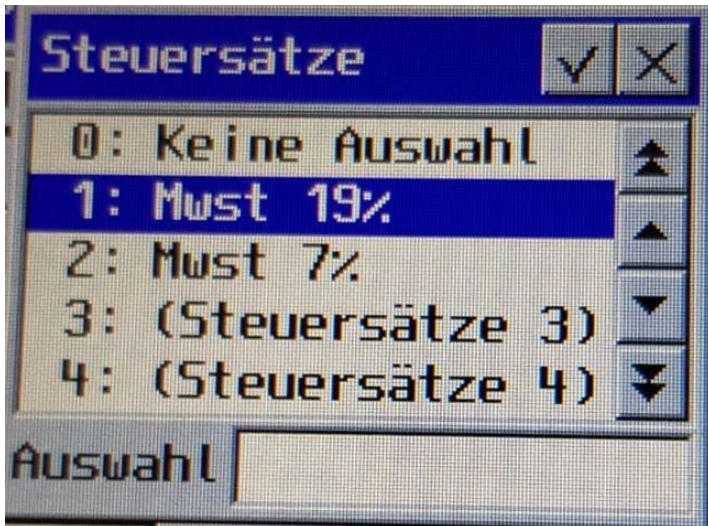

(Abbildung 4)

(Abbildung 5 nach Umstellung)

